

满意请打5分哦！

宝贝与描述相符 ★★★★★ 5
 卖家的服务态度 ★★★★★ 5
 卖家的发货速度 ★★★★★ 5



如纸质版安装图看不清，请您微信扫描二维码获取电子版图文说明。

如果有运输破损，请告知客服具体什么配件，让其帮您免费补发！

								
偏心螺杆	偏心螺栓	3.5CM自攻螺丝	金属销	门吸	铁片	小钉子	最小自攻螺丝	弹簧销
A*10	B*10	C*82	D*3	E*1	F*1	G*40	H*1	I*1

温馨提示：安装螺丝时拧七分紧，等全部完成后再拧紧！


偏心件安装原理：




安装步骤：

步骤1：抽屉部分安装

<1>

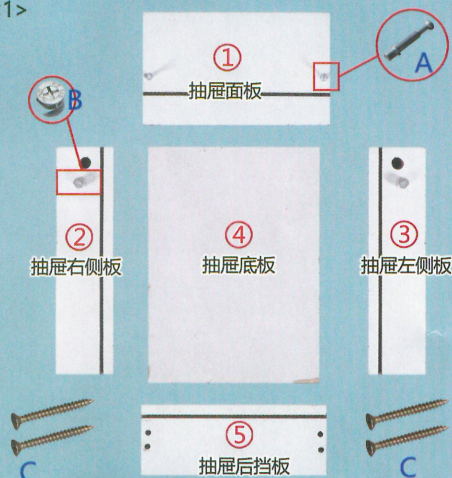

<2>

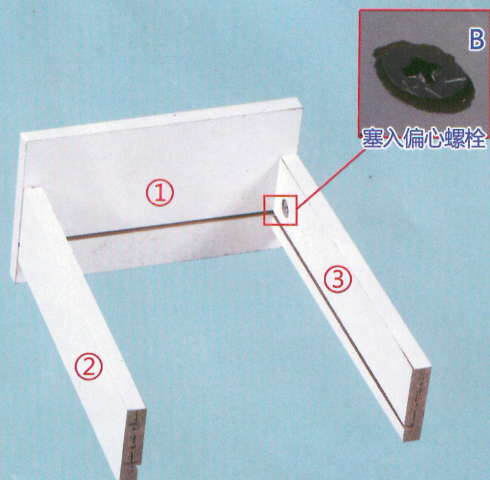


<3>

先插入抽屉底板，再顺时针旋转偏心螺栓锁住板子



④

<4>

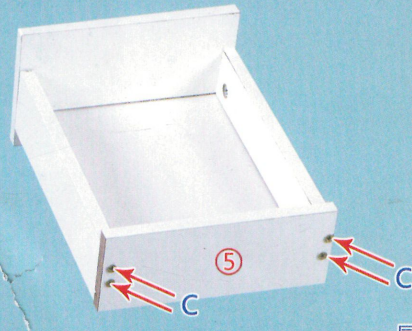


⑤

抽屉部分安装完成!
同理完成另外一个抽屉!

板子名称及序号:

安装图中的序号断序并不是缺少板子
亲只需对照序号安装即可

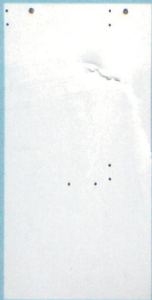


下左侧板

⑥



柜左侧板

⑦

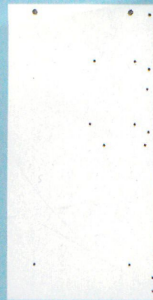

柜右侧板

⑧



脚踏板

⑨



脚踏拉板

⑩



下拉板

⑪x2



挡板

⑫



柜底板

⑬



装饰条

⑭x3

柜后背板比后背板稍大



A

H



F

D

I




抽屉下横板

⑯x2



柜后背板

⑰



柜门板

⑱



桌面板

⑲



上左侧板

⑳



上右侧板

㉑



上拉板

㉒



盖板

㉓



立板

㉔



竖板

㉕



层板

⑳



大后背板

㉘



后背板

㉙



中后背板

㉛



大层板

㉜



拉板

㉞




E

门上层板

㉟

步骤2: 下半部分安装


<1>

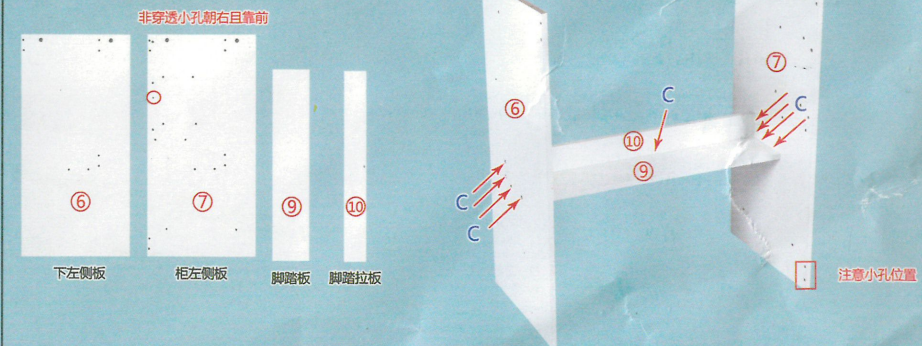


<6>




<7>

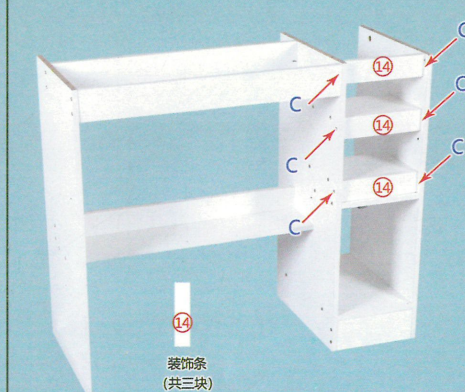


<2>

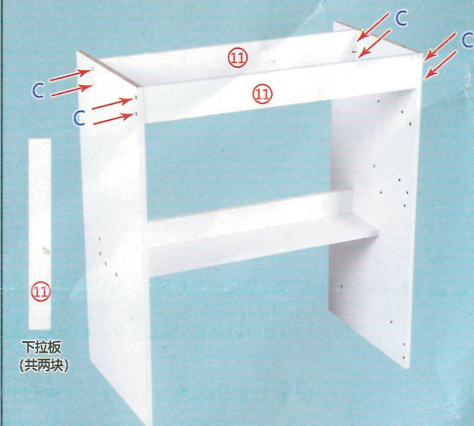

<3>

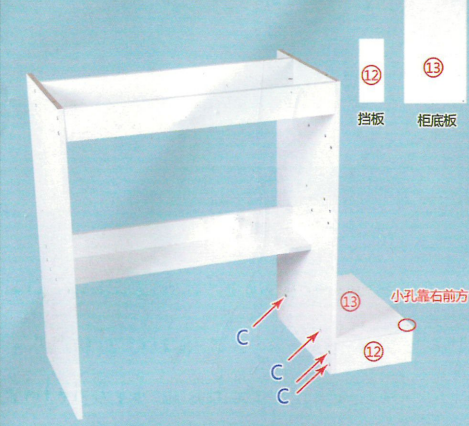

<8>

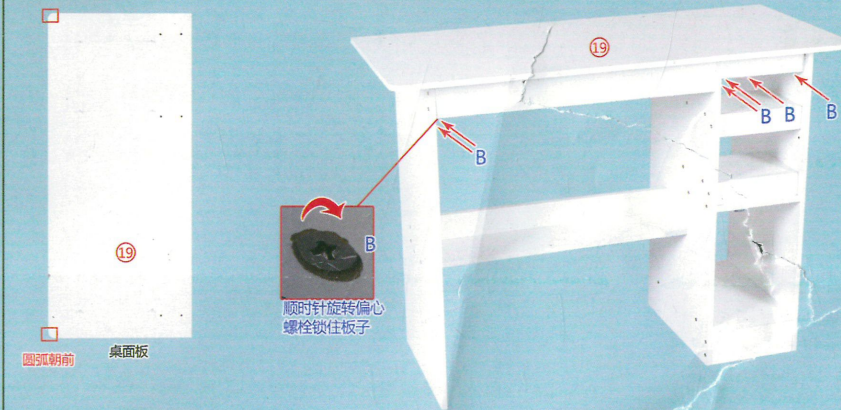


<4>



<5>



<9> 整体转至背面

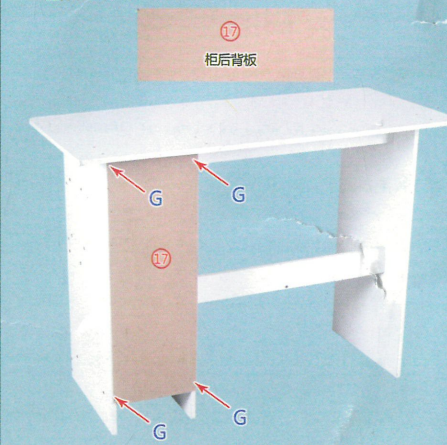






<10> 正面朝前



<11>慢慢推入抽屉
 方法一：推入抽屉后插入金属销。
 方法二：插入金属销后抽屉倾斜45度推入。



步骤3：上半部分安装

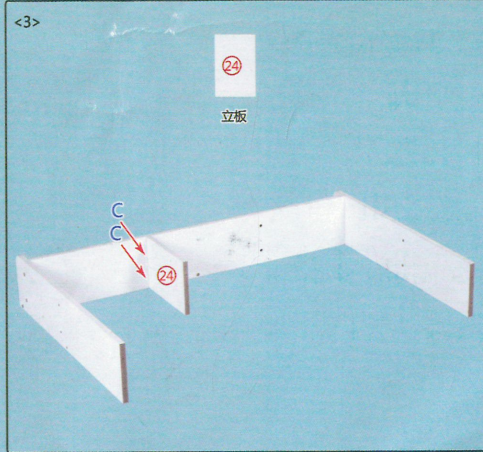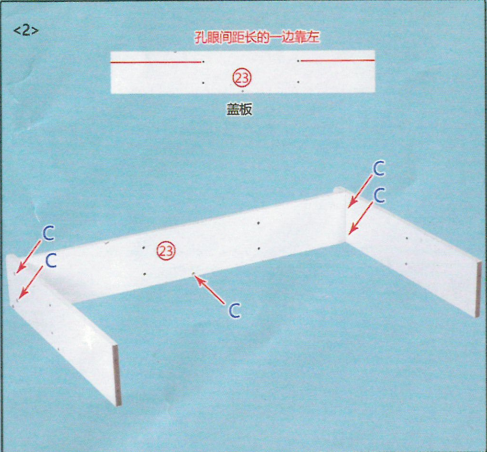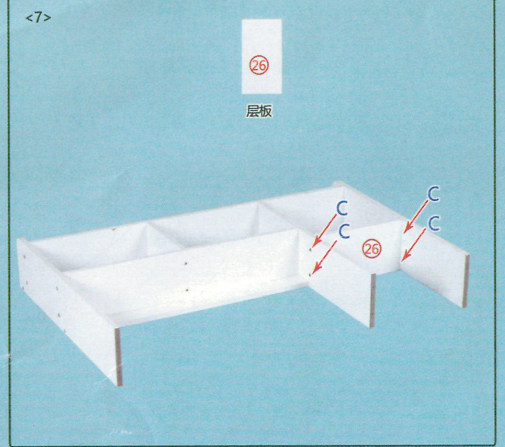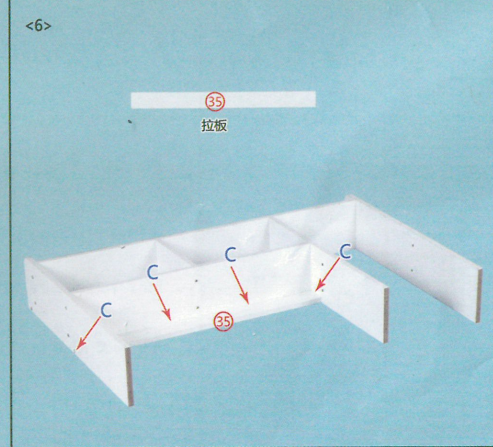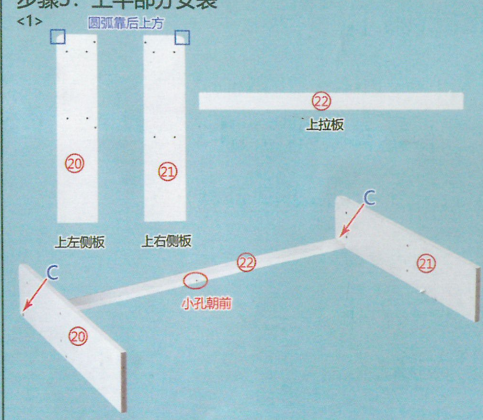

步骤4：整体部分安装

